

iAUDIO 5 安裝說明書



請按照以下步驟安裝 iAUDIO 5。

1. 將 iAUDIO 5 插入電腦的 USB 埠。
2. 當電腦顯示「發現新硬體」訊息時，請按「是」。
3. 當電腦顯示「安裝驅動程式」訊息時，請按「是」。

※ 如果電腦沒有顯示上述訊息，請前往 [iAUDIO 5 支援網頁](#) 下載驅動程式。




請按照以下步驟安裝 iAUDIO 5。


1. 將 iAUDIO 5 插入電腦的 USB 埠。
2. iAUDIO 5 將自動安裝 USB 驅動程式。
3. 當電腦顯示「發現新硬體」訊息時，請按「是」。
4. 當電腦顯示「安裝驅動程式」訊息時，請按「是」。

(請按照 iAUDIO 5 支援網頁上的說明書安裝)

1. ZIP ファイルを解凍し、解凍されたファイルの中から「Setup.exe」を探します。
※ 見つからない場合は、<http://www.vector.co.jp> からダウンロードしてください。

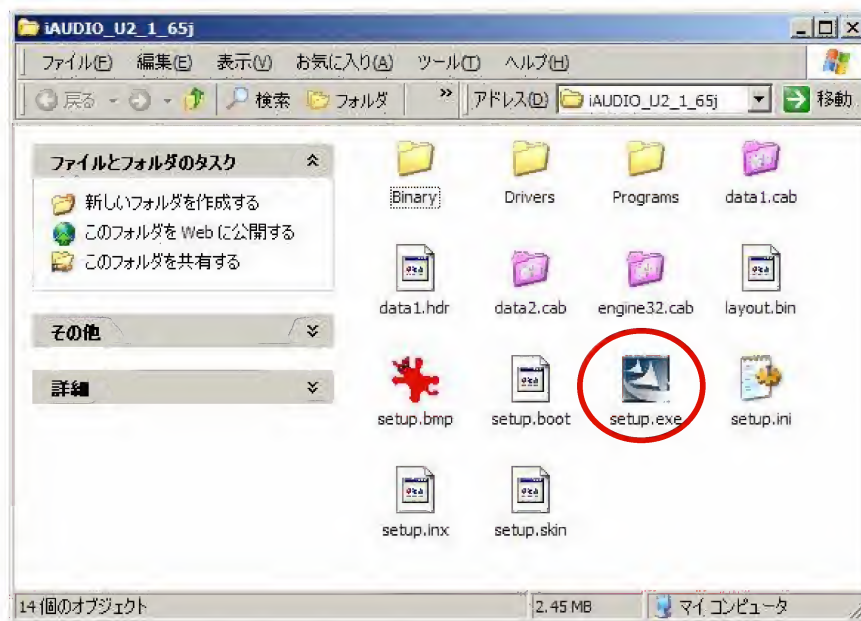

2. 「setup.exe」を実行します。

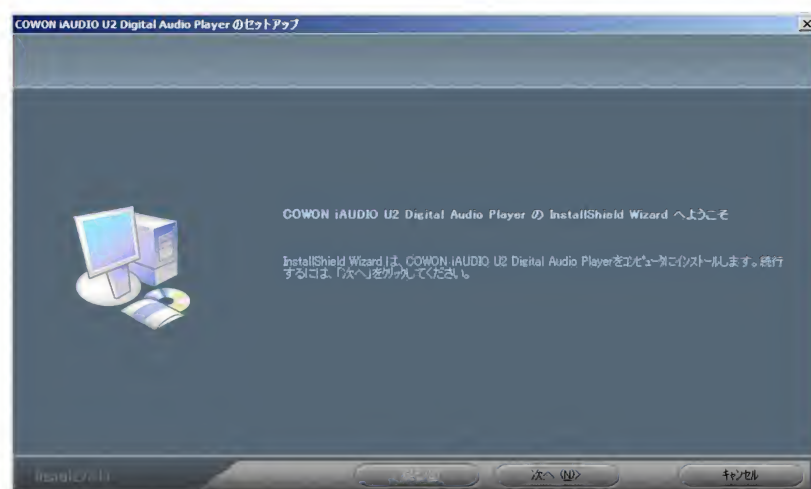


3. iAUDIO 5 を USB ケーブルで接続する

USB ケーブルの A 端子を PC の USB ポートに接続する

※ iAUDIO 5 の USB ケーブルは付属しません



4. iAUDIO 5 10 20 iAUDIO 5
- ()
- ※ iAUDIO 5 “ ”
- ”
- “ ”
- “ ”
- ”

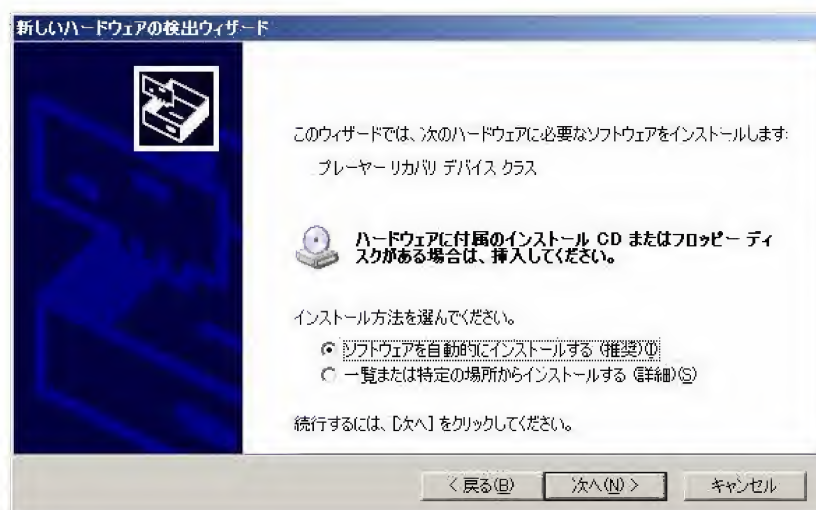


5. [] → [COWON] → [iAUDIO 5 Firmware] → [Firmware Download]

6. iAUDIO 5のファームウェアをアップグレードする前に、必ず最新のファームウェアをダウンロードしてください。
- ※ ファームウェアのアップグレードは、必ず最新のファームウェアをダウンロードしてください。iAUDIO 5のファームウェアは、必ず最新のファームウェアをダウンロードしてください。



7. [iAUDIO]のファームウェアをアップグレードする前に、必ず最新のファームウェアをダウンロードしてください。
- ※ ファームウェアのアップグレードは、必ず最新のファームウェアをダウンロードしてください。USBのファームウェアは、必ず最新のファームウェアをダウンロードしてください。

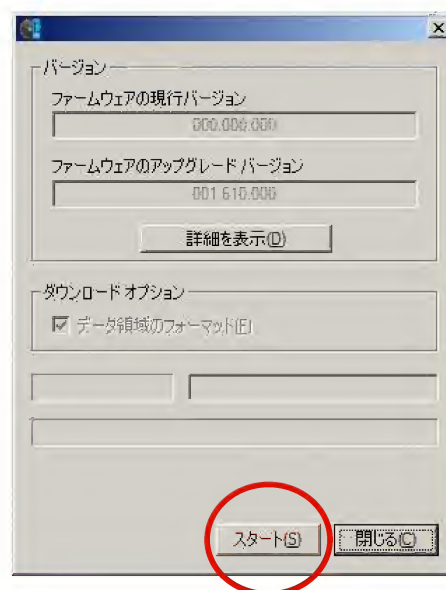

[illegible]